



Scottoiler: Kawasaki Versys 1000

Scottoiler vSystem Guía de instalación


Nota: El HCR (accesorio adicional) no es compatible con este modelo. En su lugar, recomendamos el [Lube Tube](#).
El Dual Injector (accesorio adicional) no es compatible con este modelo.



Busca la toma de vacío: hay un tapón de goma que cubre una espita de cada caja de mariposas. Retira ese tapón y conecta el Codo (#4) a la espita. Para más información consulta nuestra guía de instalación

[Vacuum Connectors, General](#).

Mire la imagen inferior izquierda

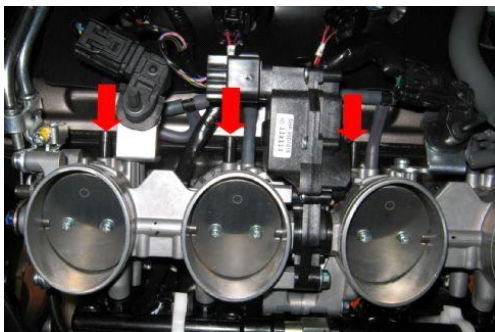

El RMV puede instalarse en el chasis o debajo del asiento. Cuanto más vertical sea la posición del depósito, mejor, y recuerde que no debe estar junto al tubo de escape o componentes del motor. Para más información. Consulte nuestra guía de instalación -


[RMV Positions, General](#).

Mire la tercera imagen



El tubo de distribución se puede instalar en el basculante, usando los soportes para el tubo y pegamento, y fijándolo al orificio para el diábolo del caballete trasero con la abrazadera pequeña de chapa (#20) y la abrazadera sin-fin (#21). Para más información, consulte nuestra guía de instalación [Dispenser Assemblies, General](#). La punta del inyector debe apuntar hacia la corona, en una posición entre las 6 y las 7 horas, con la cara cortada orientada hacia el exterior.

Mire la imagen de la esquina inferior izquierda

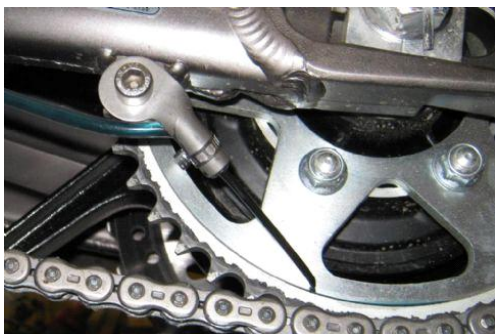

Una vez instalado, es necesario cebar el sistema, colocando el control del depósito en la posición PRIME. Con la moto arrancada, ajuste el flujo de aceite en el control del depósito hasta conseguir 1 gota por minuto. Compruebe el estado de la cadena después de hacer una salida con la moto, y ajuste el flujo según las necesidades.

Recomendamos que limpie la cadena con keroseno/parafina antes de instalar el Scottoiler y después mojar la cadena con el aceite Scottoil utilizando una brocha o trapo para facilitar el flujo inicial del aceite. De 1 a 2 gotas por minuto puede mantener perfectamente esta película de aceite.

Si tiene cualquier consulta o comentarios que hacernos, y no puede resolverlo visitando nuestra página web, no dude en ponerse en contacto con nuestro distribuidor en España a través de la página web: www.scottoiler.es

